

# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 200 BR**

**ACM 200 BR**

Codice commerciale:

**857620015010**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint


**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR113988

Tavole

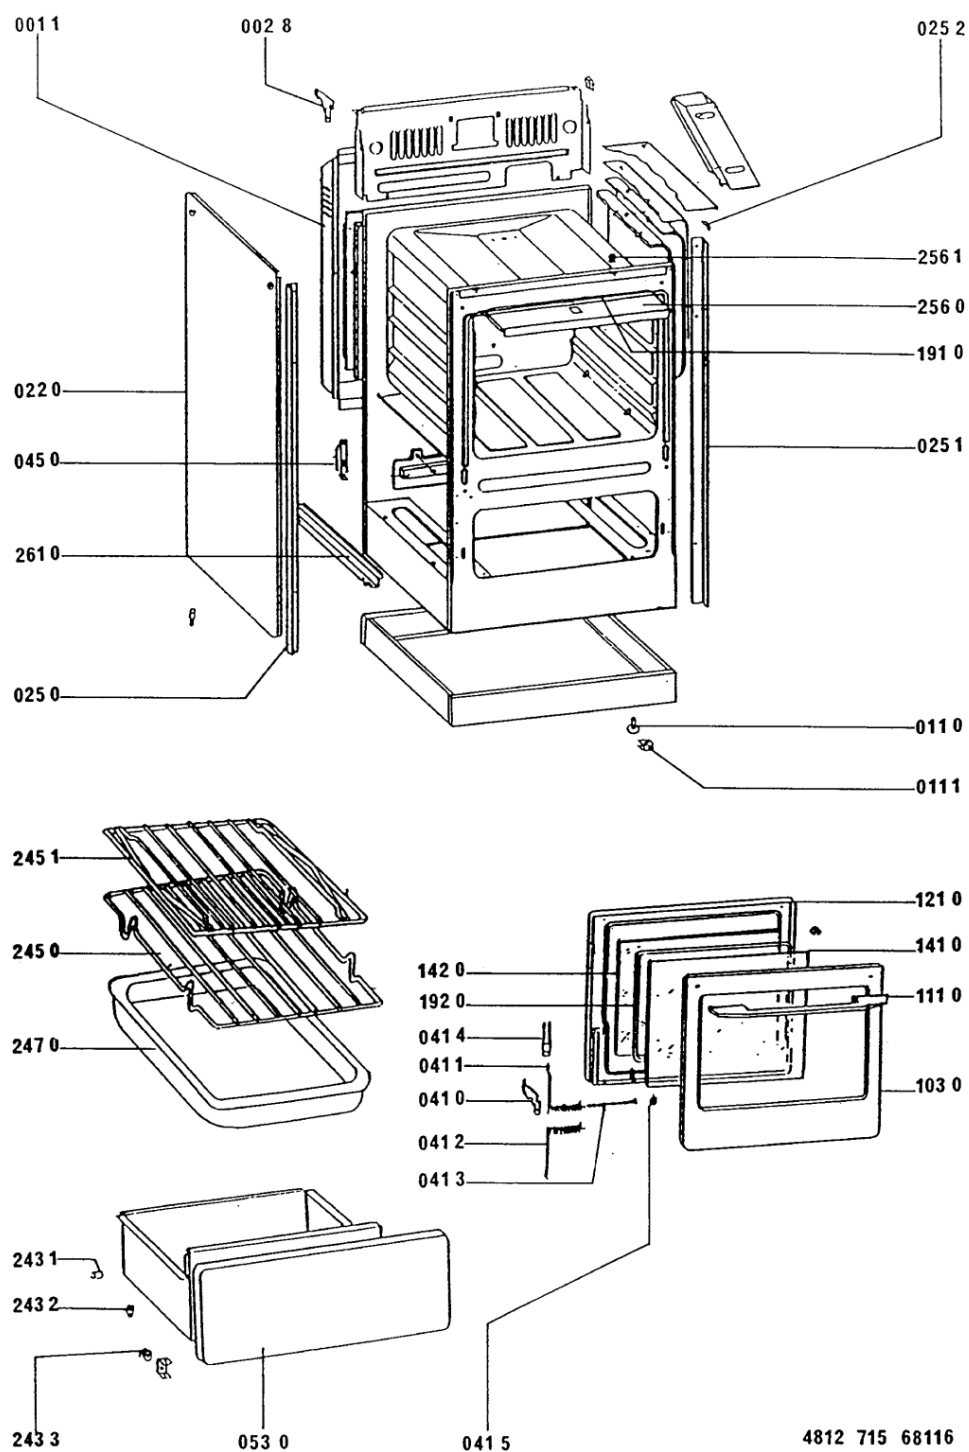

WHR113988

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
001 1	481946689221 (C00757122)				housing rear		
002 0	C00746835 (481944031759)				lid		
002 1	481941719296 (C00582315)				cerniera		
002 2	481941719297 (C00582316)				cerniera		
002 3	481946258132 (C00582378)				copricerniera		
002 4	481946258133 (C00582379)				copricerniera		
002 5	481949268667 (C00582398)				molla		
002 6	C00745116 (481946089273)				angle iron hinge		
002 7	C00746836 (481946271676)				buffer		
002 8	481940478779 (C00582298)				supporto		
011 0	481950018149 (C00598908)				set viti		
011 1	C00745727 (481953228258)				holder nut		
022 0	C00746837 (481944031762)				side panel		
025 0	C00747151 (481946078192)				trim side left		
025 1	C00747150 (481946078193)				trim side right		
025 2	C00746852 (481946258147)				cap		

031 0	481925998406 (C00757123)	hob
041 0	481953548003 (C00532143)	aggancio
041 1	481949248157 (C00492529)	molla
041 2	481949248158 (C00492530)	molla
041 3	481953598471 (C00492713)	perno
041 4	481946258134 (C00486736)	coperchio
041 5	481953228242 (C00494768)	rondella
045 0	481941719295 (C00582314)	cerniera
053 0	481944238194 (C00531786)	pannello
103 0	C00746843 (481944238195)	door frame
111 0	C00746844 (481949871094)	handle door
121 0	481944059565 (C00582337)	controporta
141 0	481945069798 (C00754870)	oven glass
142 0	481945069592 (C00556080)	vetro interno
191 0	481946669942 (C00621586)	guarnizione
192 0	481946669943 (C00582386)	guarn.vetro
243 1	481946238746 (C00754867)	guide
243 2	481940478844 (C00754868)	foot drawer
243 3	481946248394 (C00582376)	ammortizzatore

WHR113988

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 0	481945819538 (C00315603)			1 x 481060116931 (C00314720)	griglia grill		
245 1	481945858504 (C00582368)				griglia forno		
247 0	481941838368 (C00757124)				fat pan		
251 0	481945069841 (C00754872)				lamp screen		
255 0	481944059935 (C00597196)				fondo forno		
256 0	481946689166 (C00582389)				riflettore		
256 1	C00746816 (481950518334)				nut		
261 0	481946238745 (C00532013)				guida		
320 0	481945349947 (C00757125)				control panel		
334 0	481941128902 (C00497004)				manopola		
334 9	481949268668 (C00582399)				molla		
341 0	481941378994 (C00757126)				indication disc hot plate		
341 1	481941378995 (C00757127)				indication disc oven		
354 0	481913448456 (C00757128)				pilot lamp yellow		
354 1	481913448455 (C00757129)				pilot lamp red		
452 0	481925928797 (C00757130)				heating element upper/grill		

452 1	481940478843 (C00757131)	device,locking
452 2	481946089222 (C00757132)	guide
454 0	481925928798 (C00757133)	heating element lower
461 0	481925998401 (C00757134)	cooking plate d 145 fr/rl
461 1	481925998398 (C00757135)	cooking plate d 180 fl
464 0	481925998402 (C00757136)	cooking plate d 145 quick rl
464 1	481925998399 (C00757137)	cooking plate d180 rr w.thermo limiter
491 0	481929068352 (C00757138)	terminal block
554 0	481927128873 (C00757139)	thermostat
554 1	481946258141 (C00756083)	cover
620 0	481927328393 (C00757140)	switch,oven
622 0	481927328392 (C00757141)	hex.code switch hot plate
651 0	481913488175 (C00555682)	lampada
652 0	481925518201 (C00754887)	holder lamp
902 0	481931088351 (C00582267)	fissa cavo

WHR113989

Tavole

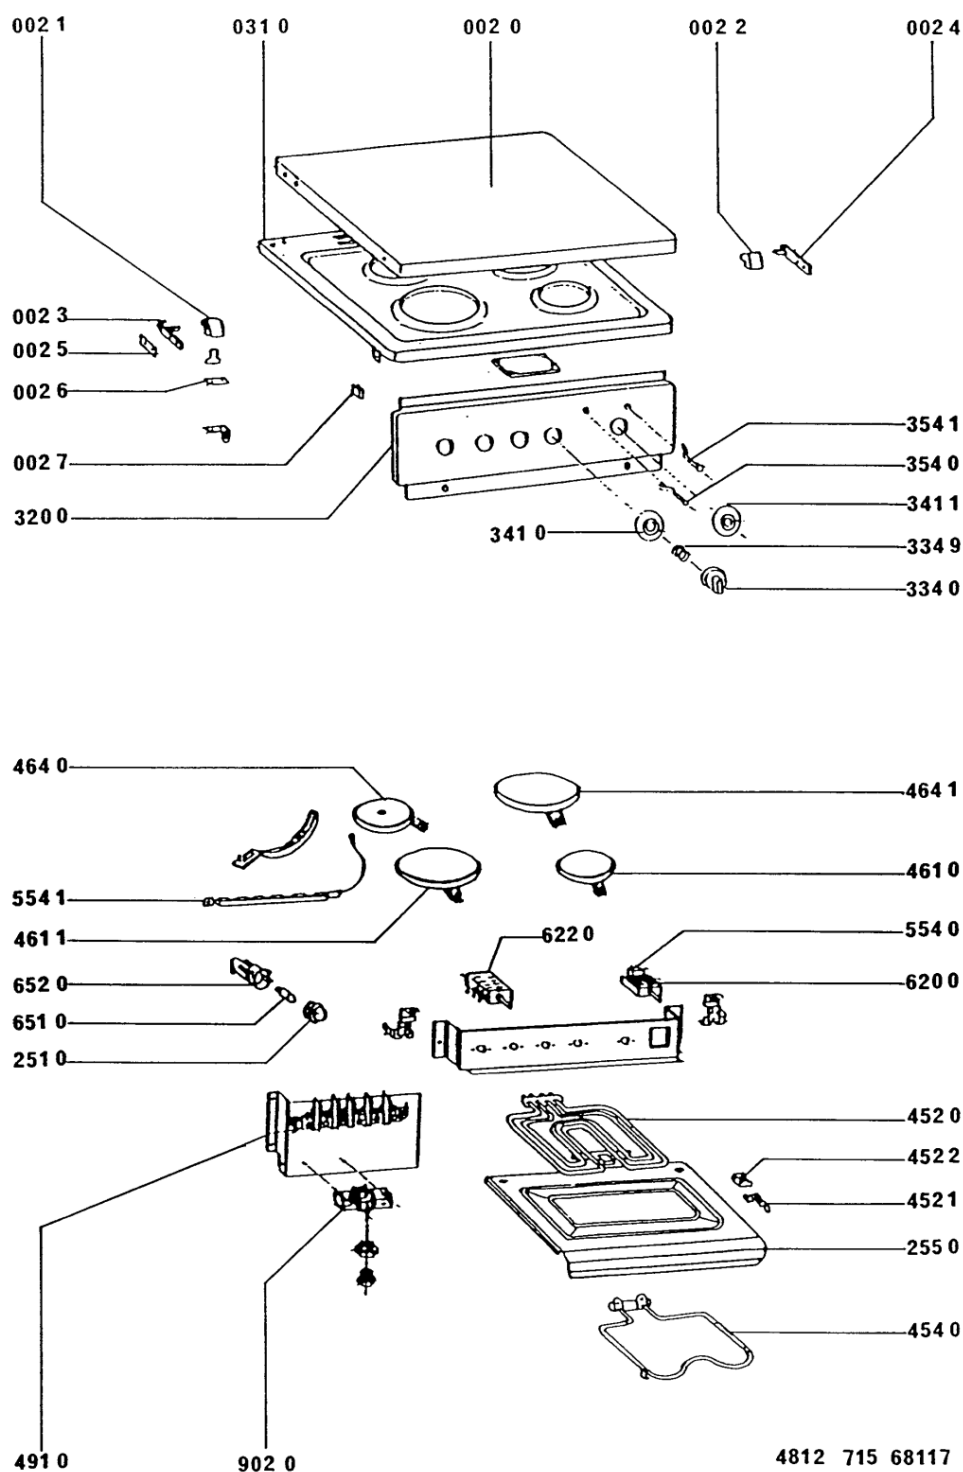

WHR113989

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
001 1	481946689221 (C00757122)				housing rear		
002 0	C00746835 (481944031759)				lid		
002 1	481941719296 (C00582315)				cerniera		
002 2	481941719297 (C00582316)				cerniera		
002 3	481946258132 (C00582378)				copricerniera		
002 4	481946258133 (C00582379)				copricerniera		
002 5	481949268667 (C00582398)				molla		
002 6	C00745116 (481946089273)				angle iron hinge		
002 7	C00746836 (481946271676)				buffer		
002 8	481940478779 (C00582298)				supporto		
011 0	481950018149 (C00598908)				set viti		
011 1	C00745727 (481953228258)				holder nut		
022 0	C00746837 (481944031762)				side panel		
025 0	C00747151 (481946078192)				trim side left		
025 1	C00747150 (481946078193)				trim side right		
025 2	C00746852 (481946258147)				cap		



031 0	481925998406 (C00757123)	hob
041 0	481953548003 (C00532143)	aggancio
041 1	481949248157 (C00492529)	molla
041 2	481949248158 (C00492530)	molla
041 3	481953598471 (C00492713)	perno
041 4	481946258134 (C00486736)	coperchio
041 5	481953228242 (C00494768)	rondella
045 0	481941719295 (C00582314)	cerniera
053 0	481944238194 (C00531786)	pannello
103 0	C00746843 (481944238195)	door frame
111 0	C00746844 (481949871094)	handle door
121 0	481944059565 (C00582337)	controporta
141 0	481945069798 (C00754870)	oven glass
142 0	481945069592 (C00556080)	vetro interno
191 0	481946669942 (C00621586)	guarnizione
192 0	481946669943 (C00582386)	guarn.vetro
243 1	481946238746 (C00754867)	guide
243 2	481940478844 (C00754868)	foot drawer
243 3	481946248394 (C00582376)	ammortizzatore

WHR113989

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 0	481945819538 (C00315603)			1 x 481060116931 (C00314720)	griglia grill		
245 1	481945858504 (C00582368)				griglia forno		
247 0	481941838368 (C00757124)				fat pan		
251 0	481945069841 (C00754872)				lamp screen		
255 0	481944059935 (C00597196)				fondo forno		
256 0	481946689166 (C00582389)				riflettore		
256 1	C00746816 (481950518334)				nut		
261 0	481946238745 (C00532013)				guida		
320 0	481945349947 (C00757125)				control panel		
334 0	481941128902 (C00497004)				manopola		
334 9	481949268668 (C00582399)				molla		
341 0	481941378994 (C00757126)				indication disc hot plate		
341 1	481941378995 (C00757127)				indication disc oven		
354 0	481913448456 (C00757128)				pilot lamp yellow		
354 1	481913448455 (C00757129)				pilot lamp red		
452 0	481925928797 (C00757130)				heating element upper/grill		

452 1	481940478843 (C00757131)	device,locking
452 2	481946089222 (C00757132)	guide
454 0	481925928798 (C00757133)	heating element lower
461 0	481925998401 (C00757134)	cooking plate d 145 fr/rl
461 1	481925998398 (C00757135)	cooking plate d 180 fl
464 0	481925998402 (C00757136)	cooking plate d 145 quick rl
464 1	481925998399 (C00757137)	cooking plate d180 rr w.thermo limiter
491 0	481929068352 (C00757138)	terminal block
554 0	481927128873 (C00757139)	thermostat
554 1	481946258141 (C00756083)	cover
620 0	481927328393 (C00757140)	switch,oven
622 0	481927328392 (C00757141)	hex.code switch hot plate
651 0	481913488175 (C00555682)	lampada
652 0	481925518201 (C00754887)	holder lamp
902 0	481931088351 (C00582267)	fissa cavo